

---

# *Guía- rápida de comienzo*

---



## **CÁMARA DIGITAL VQ615**



Nota: La cámara sólo es compatible con tarjeta SD

## Definición de Piezas

Las ilustraciones siguientes muestran la definición de cada componente, botón, e interruptor en la cámara.

1. Botón Obturador
2. Botón Energía
3. Luz de Auto Temporizador
4. Flash
5. Visor
6. Ojera de Correa
7. Lentes
8. Indicador de Carga
9. Luz de Energía
10. Interruptor Función
11. Timbre
12. Botón MENÚ
13. Tapa de Compartimento de Batería & Toma de Tarjeta SD
14. Teclado de flecha
- ▶ ⚡ Flash
- ◀ □ Pantalla
- ▲ [↑↓]: Acercar
- ▼ [↑↓]: Alejar
15. Botón Modo
16. LCD monitor
17. Terminal de Puerto USB
18. Toma de Trípode




## Indicadores

1. Luz Indicadora (Verde)
2. Luz de Auto-Temporizador (Roja)
3. Luz de Energía

## Interfaz Digital:

USB 1.1

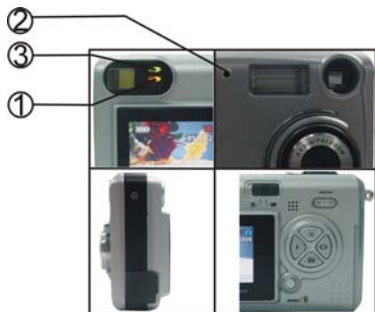

## ZOOM DIGITAL

Al fotografiar, el usuario puede pulsar [▲] y [▲▲▲] para acercarse y alejarse.

## Botón Visualizar


Pulse el botón **Derecha** y la información actual en el LCD monitor se exhibirá.

## Botón Menú

Puede acceder o salir del menú pulsando el botón **Menú**. Al acceder al menú, todos los ítems aparecen, utilice ▲ y ▼ para elegir y pulse ◀ o ▶ para acceder a cada ítem de menú.

## Información de Pantalla

### Estado de Fotografiar

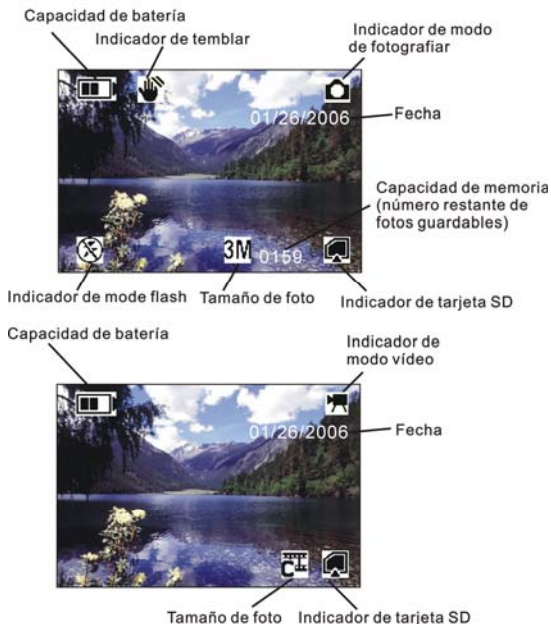

#### **Nota:**

Si el ícono de mano temblando aparece en el LCD cuando tome fotos en condiciones oscuras. Mantenga sus manos estables, de otra manera, la foto que fotografiar estaría borrosa.

## Estado de reproducción



Número de secuencia/Número total de fotos

Indicador de modo de reproducir vídeo



Número de secuencia/Número total de fotos

Pulse [ ] o [ ] para cambiar los modos de reproducir vídeo


- ◀◀ Reverso
- || Pausa
- ▶▶ Reproducir
- ▶▶▶ Adelantar rápido

### • Preparación

- 1.Deslice la tapa de compartimento de batería para abrirla.
- 2.Inserte las baterías y la tarjeta SD en la cámara..
- 3.Deslice la tapa de compartimento de batería para cerrarla.




### • Tomando una Foto

- 1.Apague la cámara.
- 2.Deslice el interruptor **Función** a  (estado de fotografiar).
- 3.Apunte la cámara en el sujeto, utilice visor o pantalla de monitor para fijar la foto.
- 4.Manteniendo la cámara inmóvil, pulse suavemente el botón de obturador para tomar una foto..






### • Visualizando una Foto

- 1.Encienda la cámara.
- 2.Deslice el interruptor **Función** a  (estado de reproducción).
- 3.Utilice ◀ o ▶ para desplazar las fotos o vídeos en la pantalla de monitor.




### • Borrando una Foto

- 1.Encienda la cámara.
- 2.Deslice el interruptor **Función** a  (estado de reproducción).
- 3.Utilice ◀ o ▶ para visualizar la foto que quiera borrar.
- 4.Pulse el botón **Modo** para activar el menú y utilice  y  para elegir **[Borrar]** en la pantalla. Pulse el botón **Obturador**.
- 5.Cuando el mensaje “¿Borrar este archivo?” aparezca en la pantalla, pulse el botón **Obturador** para borrar el archivo; pulse el botón **Menú** para no borrar el archivo; Pulse el botón **Modo** para salir del menú.

## • Descargando imágenes hacia su computador

### ▶ Para Windows 98/ME:

Por favor instale el Driver de la cámara antes de la conexión.

1. Deslice el interruptor **Función** al  (estado de reproducción).
2. Encienda la cámara y el computador, luego conecte la cámara en el computador vía cable USB.
3. “USB Mass Storage Drive” aparecerá en la pantalla del computador.

### ▶ Para Windows XP:

Indicaciones con opciones aparecerán como muestra la figura.

Las opciones son Play, Find/Fix/Share images,

Abra los archivos para verlos, no realice ninguna acción,

copie imágenes en una carpeta en Mi PC, vea imágenes que se desplazan, y etc.

Por favor seleccione una de ellas y haga clic en “OK”.



### ▶ Para Windows 2000/ME/98:

Doble clic en “Mi PC”, y luego doble clic en Disco Extraíble y en archivo DCIM. (Todas las fotos y videos están guardadas aquí).

4. Presione “Ctrl+A” en el teclado para seleccionar todas las fotos/videos, luego presione “Ctrl+C” para copiar las fotos, y luego abra la carpeta en el computador, presione “Ctrl+V” para pegar fotos.

*The VistaQuest Corporation is proud that you have chosen its product and hopes you will enjoy sharing “a clearer vision” of your memories and special moments captured with your new camera with friends and family for many years.*