
Guía- rápida de comienzo



CÁMARA DIGITAL


VQ815



Para clientes en América de Norte y Sur

Para clientes en USA

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

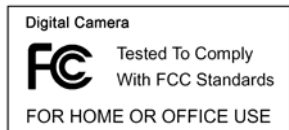

- (1) Este dispositivo podría no provocar interferencia perjudicial.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría provocar operación no deseable.

Para clientes en Canadá

Este dispositivo digital Clase B cumple con todos los requisitos de las Normas Canadienses de Aparato que Provoca Interferencia.

Para clientes en Europa




La señal "CE" indica que este producto cumple con los requisitos europeos para seguridad, salud, medio ambiente y protección de cliente. Las cámaras con señal "CE" son comerciales en Europa.

Nombre de Piezas

Las siguientes ilustraciones exhiben los nombres de cada componente, botón e interruptor en la cámara.

1. Botón Obturador
2. Botón Energía
3. Luz de Auto Temporizador
4. Flash
5. Lentes Ojera de Correa
6. Interruptor de Focos
7. Terminal de Puerto USB
8. Luz de Energía
9. Indicador de Carga
10. Interruptor Función
11. Timbre
12. Ojera de Correa
13. Botón MENÚ
14. Teclado de flecha
- ▶ / ⚡: Flash
- ◀ / □: Pantalla
- ▲ / [↑]: Acercar
- ▼ / [↓]: Alejar
15. Tapa de Compartimento de Batería & Toma de Tarjeta SD
16. Botón Modo
17. LCD monitor
18. Toma de Trípode

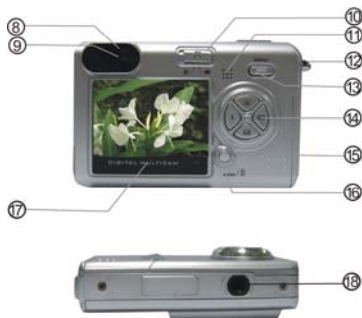

Indicadores

1. Luz Indicadora (Verde)
2. Luz de Auto -Temporizador (Rojo)
3. Luz de Energía

Interfaz Digital:

USB 1.1

Interruptor de Foco



Macro





Retrato



Paisaje



ZOOM DIGITAL

Durante la grabación, el usuario puede pulsar el botón  /  para acercarse/ alejarse.

Botón de Exhibir




Pulse el botón Derecha y la información actual en el panel TFT panel se exhibirá o tapaná.

Botón Menú


Puede Activar o Desactivar el menú presionando el botón **Menú**. Si el menú se activa, los ítems aparecen. Utilice **▲** y **▼** para Empuje la palanca hacia arriba o abajo para elegir el ítem y pulse el botón **ok** para acceder al ítem de cada menú.

Información de Pantalla

Estado de Fotografiar

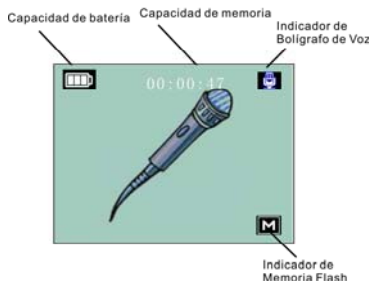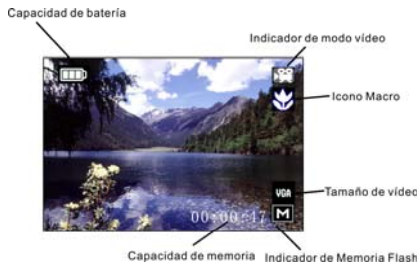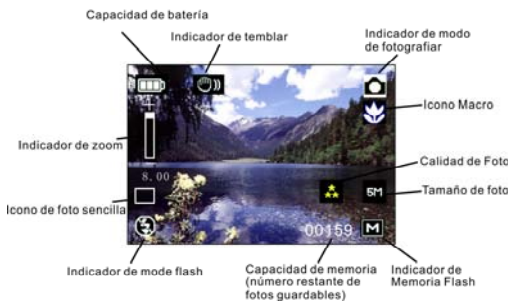

Nota:

Si el ícono  aparece en el panel TFT cuando tome fotos en condiciones oscuras, mantenga sus manos estables. De otro modo, podría tomar una foto borrosa.

Estado de reproducción

Capacidad de batería



Número de secuencia

Indicador de Memoria Flash

Capacidad de batería

Hora de grabación

Capacidad de batería

Capacidad de memoria




Icono de proteger

Número de secuencia

Indicador de Memoria Flash

Indicador de Video

Tamaño de video

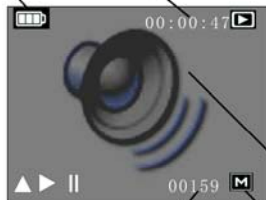

Número de secuencia

Indicador de Boligrafo de Voz

Indicador de Memoria Flash


Inicio Rápido

• Preparación

1. Deslice la tapa de compartimento de batería para abrirla.
2. Inserte las baterías y la tarjeta SD en la cámara..
3. Deslice la tapa de compartimento de batería para cerrarla.



• Tomando una Foto

1. Apague la cámara.
2. Deslice el interruptor **Función** a  (estado de fotografiar).
3. Apunte la cámara en el sujeto, utilice visor o pantalla de monitor para fijar la foto.
4. Manteniendo la cámara inmóvil, pulse suavemente el botón de obturador para tomar una foto..






• Ver una Foto

1. Encienda la cámara.
2. Deslice el interruptor **Función** a  (estado de reproducción).
3. Utilice ◀ o ▶ para desplazar las fotos o vídeos en la pantalla de monitor.



• Borrar una Foto

1. Encienda la cámara.
2. Deslice el interruptor **Función** a  (estado de reproducción).
3. Utilice ◀ o ▶ para visualizar la foto que quiera borrar.
4. Pulse el botón **Modo** para activar el menú y utilice  y  para elegir **[Sencillo]** en la pantalla. Presione el botón **OK**.

Descargando imágenes hacia su computador

◆ Para Windows 98/ME:

Por favor instale el Driver de la cámara antes de la conexión.

1. Encienda la cámara y el computador, luego conecte la cámara en el computador vía cable USB, y luego desplace el selector a (función reproducción).
2. “USB Mass Storage Drive” aparecerá en la pantalla del computador.

◆ Para Windows XP:


Indicaciones con opciones aparecerán como muestra la figura.

Las opciones son Play, Find/Fix/Share images,

Abra los archivos para verlos, no realice ninguna acción,

copie imágenes en una carpeta en Mi PC, vea imágenes que se desplazan, y etc.

Por favor seleccione una de ellas y haga clic en “OK”.

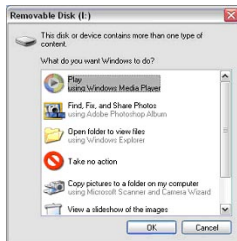

◆ Para Windows 2000/ME/98:

Doble clic en “Mi PC”, y luego doble clic en Disco Extraíble y en archivo DCIM. (Todas las fotos y videos están guardadas aquí).

3. Presione “Ctrl+A” en el teclado para seleccionar todas las fotos/videos, luego presione “Ctrl+C” para copiar las fotos, y luego abra la carpeta en el computador, presione “Ctrl+V” para pegar fotos.

The VistaQuest Corporation is proud that you have chosen its product and hopes you will enjoy sharing “a clearer vision” of your memories and special moments captured with your new camera with friends and family for many years.